



:ZOLID

F M / I n t e r n e t R a d i o

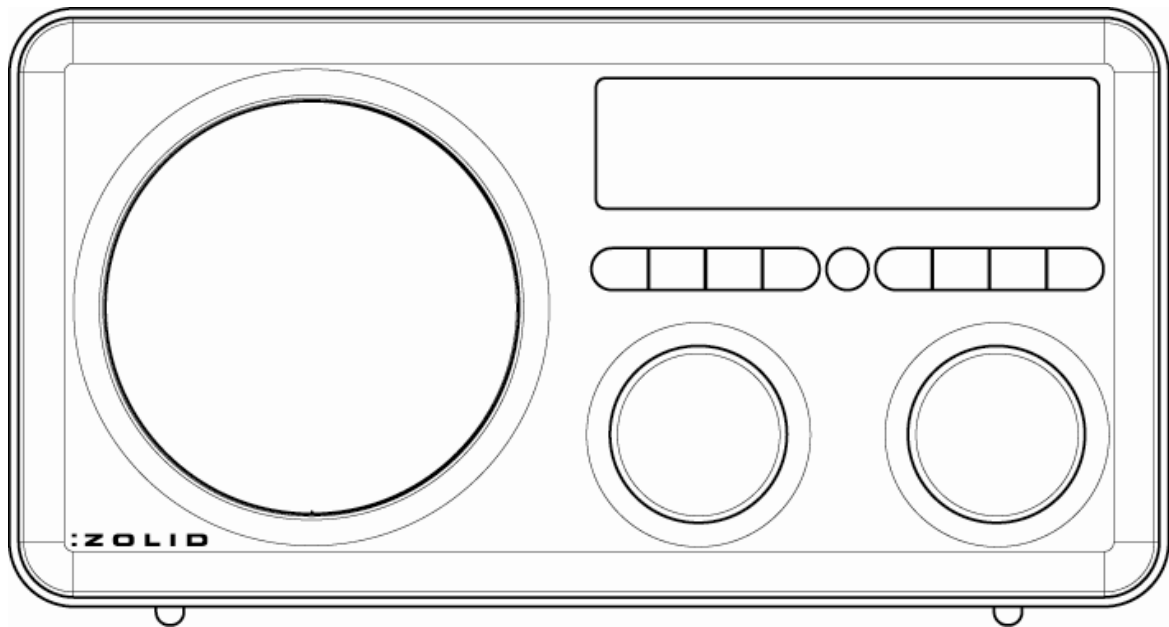

Gebruikshandleiding

Veiligheidsinformatie

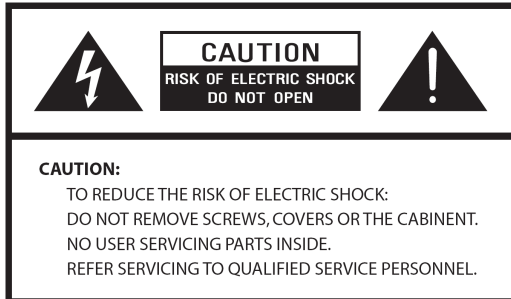

Het symbol van een bliksemschicht met pijlkop binnen een gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen dat er een niet-geïsoleerd "gevaarlijk voltage" binnen de omhulling van het product heerst dat van voldoende grootte kan zijn om een risico van elektrische schokken voor personen te vormen.



Het uitroepteken binnen een gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen dat er belangrijke instructies op het gebied van werking en onderhoud (service verlenen) in de literatuur staan die standaard bij het product meegeleverd wordt.

9. Leg het veiligheidsdoel van het polarized of grounding type plug niet naast u neer. Een polarized plug heeft twee pinnen, waarbij één breder is dan de ander. Een grounding type plug heeft twee pinnen en een derde afwijkende pin. De brede pin of de derde afwijkende pin zijn er voor uw veiligheid. Als de geleverde plug niet in uw contactdoos past, raadpleeg dan een electrician om de onbruikbare contactdoos te vervangen.
10. Bescherm de voedingskabel voor het erop lopen of het bekneld raken, vooral bij de plugs, de houders, en het punt waar ze het apparaat verlaten. Als de voedingskabel wordt beschadigd, dient het vervangen te worden door een gekwalificeerde reparateur.
11. Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde bijlagen/accessoires.
12. Gebruik uitsluitend met een door de fabrikant gespecificeerde of met het apparaat verkochte kar, stelling, tripod, beugel of tafel. Als een kar gebruikt wordt, wees dan voorzichtig met het verplaatsen van de kar/apparaat-combinatie om verwondingen bij mogelijk omvallen te voorkomen.



PORTABLE CART WARNING

13. Koppel het apparaat los tijdens onweer en bliksem of wanneer het langere tijd niet gebruikt wordt.
14. Raadpleeg bij onderhoud altijd gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is nodig als het apparaat in wat voor vorm dan ook beschadigd is geraakt, zoals beschadiging van de voedingskabel of plug, het morsen van vocht of het vallen van artikelen in het apparaat, bij blootstelling aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet normaal functioneert, of wanneer

LET OP: OM HET RISICO OP VUUR OF ELECTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Om het risico op elektrische schokken, vuur, etc. Te verminderen:

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Houd rekening met alle waarschuwingen.
4. Volg alle instructies op.
5. Gebruik dit apparaat niet nabij water.
6. Maak uitsluitend schoon met een droge doek. Voor hardnekkige vlekken, gebruik een zachte doek bevochtigd met een zwakke oplossing van mild schoonmaakmiddel en water. Droog het apparaat vervolgens onmiddellijk met een droge doek. Gebruik geen schurende doek, verdunners, alcohol, of andere chemische oplosmiddelen, omdat deze de afwerking kunnen beschadigen of de belettering op het paneel kunnen verwijderen.
7. Blokkeer geen ventilatiegaten. De ventilatie mag niet belemmerd worden door de ventilatiegaten te belemmeren met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, etc.
8. Installeer het apparaat niet vlakbij een hittebron, zoals radiatoren, warmte-uitlaten, fornuizen, of andere apparaten (inclusief versterkers) die hitte produceren.

het gevallen is.

15. Het apparaat mag niet blootgesteld worden aan druppels of spatten en er mogen geen met vocht gevulde artikelen, zoals vazen, op het apparaat geplaatst worden.
16. De hoofdplug of een toestelkoppeling wordt gebruikt als ontkoppelmiddel, dit ontkoppelmiddel dient altijd gemakkelijk bedienbaar te zijn.
17. Lees de typeplaatjes aan de onderzijde van de zender en ontvanger voor de voedingsingang of andere veiligheidsinformatie.

FCC Informatie

FCC deel 15.19

Dit apparaat is conform Deel 15 van de FCC Regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee condities: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen storing accepteren, inclusief storing die ongewenst gebruik kan veroorzaken.

FCC deel 15.21

Let op: Veranderingen of aanpassingen aan dit apparaat, die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de voor compliance verantwoordelijke partij, kan de gebruikersbevoegdheid voor gebruik van de apparatuur niet langer toepasbaar maken.

FCC deel 15.105

NOOT: Dit apparaat is getest en voldaan bevonden aan de beperkingen voor een Klasse B digitaal apparaat, op grond van Deel 15 van de FCC Regels. Deze beperkingen zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een residentiele installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie energie uitstralen en, als het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt in overeenstemming met de instructies, kan het schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Niettemin, er is geen garantie dat er geen storing zal plaatsvinden bij een specifieke installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat vastgesteld kan worden door het apparaat aan en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de storing aan te sluiten op een van de volgende wijzes:

- Heroriënteer of herplaats de ontvangingsantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een contactdoos die op een ander circuit werkt dan die van de ontvanger.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio TV technician voor hulp.


Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC Regels. Gebruik is onderworpen aan de conditie dat dit apparaat geen schadelijke storing veroorzaakt.

Inhoud


Veiligheidsinformatie	ii
Verpakkingsinhoud	2
Algemeen gebruik	3
Voordat u Internet Radio modus gebruikt...	3
Bedieningsoverzicht (a)	4
Bedieningsoverzicht (b)	5
Setup Wizard	6
Internet Radio Modus	9
Verbinden met een draadloos netwerk	12
Verbind met een draadloos netwerk	14
Selecteer een zender door Podcasts	15
Krijg Toegangscode	15
Selecteer Favorieten en Voeg Zenders Toe	16
Weergave van Zenderinformatie	17
Zender Updates	17
Muziekspeler Modus	18
Vooraf Ingestelde Zenders Instellen	20
Selecteren van een Vooraf Ingestelde Zender	20
AUX IN Modus	21
Aanvullende Functies	22
Slaapmodus	22
Klok Instellen	23
Daylight Savings	24
Wekker	25
Terug naar het Main menu	28
Volume Aanpassen	28
Zenderinformatie Bekijken	28
Systeeminstellingen	29
Equalizer	29
Netwerkinstelling	30
Taal	30
Fabrieksreset	31
Softwareupdates	32
Betreed de Setup Wizard	33
SW Versie en Radio ID	33
Backlight	34
Appendix	35
Stap 1: Instellen van Media Sharing in WMP 11	35
Stap 2: Speel Muziek af op de Internet Radio	36
Instellen van Media Sharing in MAC OS	37
Menustructuur	38
Probleemoplossing	39
Specificaties	41

Verpakkingsinhoud

**Classic
Radio**

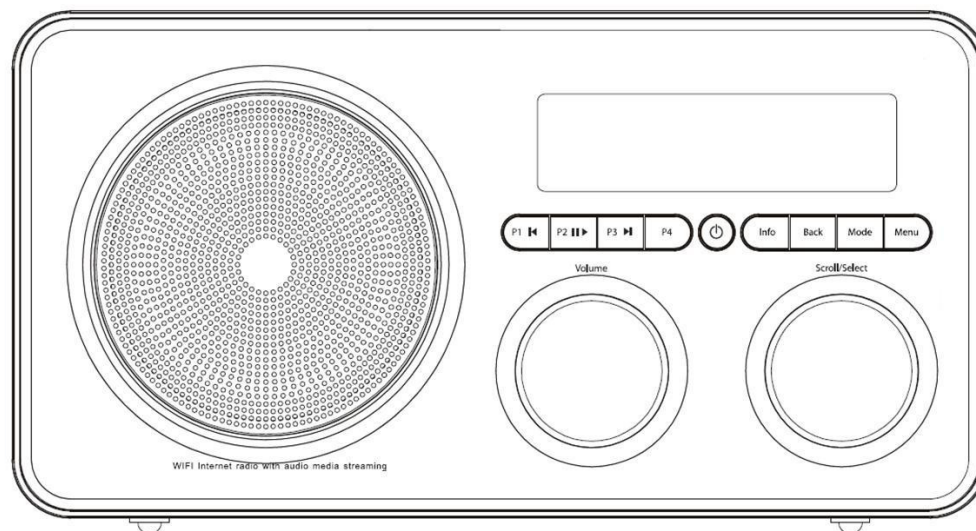

**Gebruiks-
handleiding**

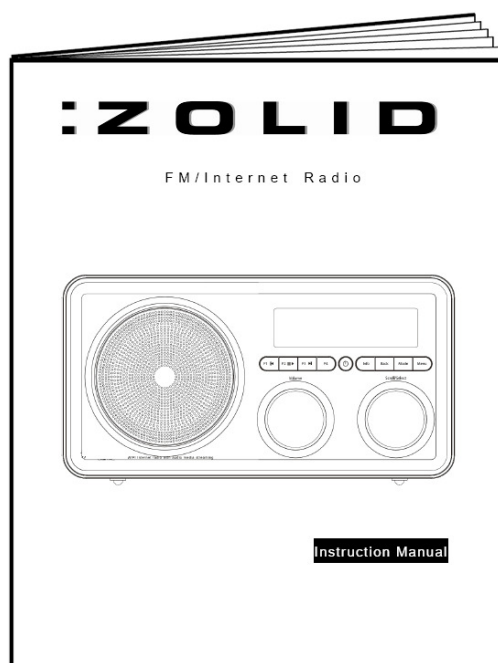

Algemeen gebruik

Voordat u Internet Radio modus gebruikt...

Voor een ethernetaansluiting met kabel:

- Een breedband internetaansluiting.
- Zorg ervoor dat de internetomgeving gereed is en de netwerkinstelling voor uw LAN beschikbaar zijn (ADSL of Kabelmodem wordt sterk aangeraden).
- Om het MAC-adres van de Radio te vinden, volg:
Main menu → System settings → Network → View settings → MAC address


Voor een draadloze netwerkaansluiting:

- Een breedbandaansluiting.
- Een op uw breedband internet aangesloten draadloos access point (Wi-Fi), bij voorkeur via een router.
- Als uw draadloos netwerk is ingesteld voor gebruik van Wired Equivalent Privacy (WEP) of Wi-Fi Protected Access (WPA) databeveiliging, dan dient u de WEP of WPA codes te kennen, zodat de Internet Radio met het netwerk zal kunnen communiceren.
- Als uw draadloos netwerk is ingesteld om toegang tot specifieke hardware apparaten te beperken, zal u het MAC-adres van de Radio in moeten vullen in uw draadloos access point. Om het MAC-adres van de Radio te vinden, dient u de volgende stappen te volgen:
Main menu → System settings → Network → View settings → MAC address

Voordat u verder gaat, zorg ervoor dat uw draadloos access point aan staat en aangesloten is op uw breedband internet, of dat uw LAN-kabel aangesloten is op een functioneren poort van uw computer. Het is sterk aangeraden om uzelf eerst bekend te maken met de werking van uw router en/of modem, voordat u de Classic Radio in Internet Modus gebruikt.

Bedieningsoverzicht (a)


Apparaat Voorkant Overzicht

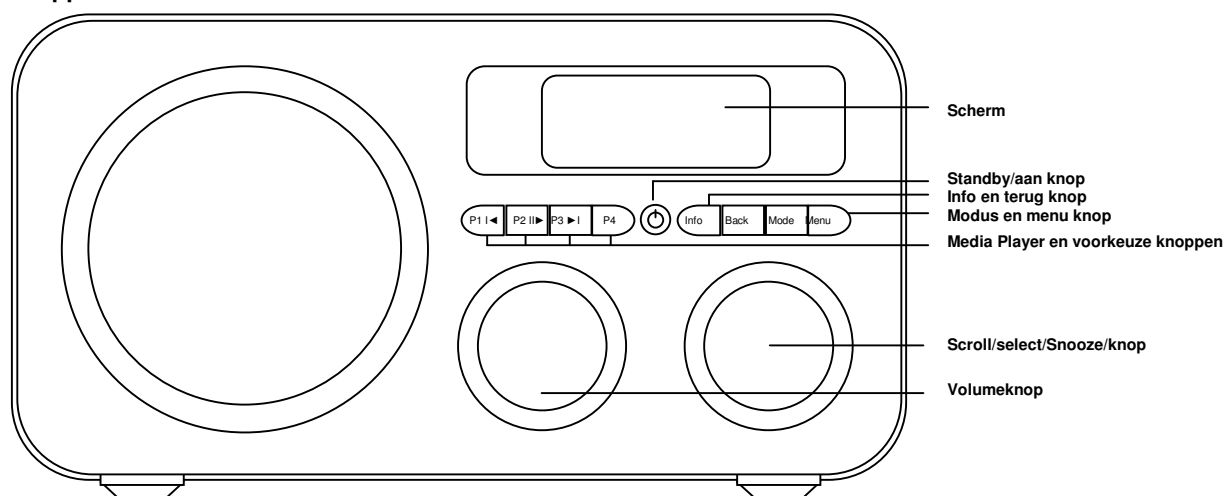

Bediening	Internet	FM	Media Player	AUX in
	a. Druk om Radio aan/uit te schakelen b. Als het alarm klinkt , druk om het apparaat uit te schakelen.			
	Houd ingedrukt vast om vooraf ingestelde zenders op te slaan Druk in om de opgeslagen zender te laden		Vorig nummer	
			Play/Pauze	
			Volgend nummer	
			Geen functie	
	Druk in om het informatiescherm te doorlopen			Geen functie
	Druk in om terug te gaan			
	Druk in om te schakelen tussen Internet, Muziekspeler, FM en AUX IN modus			
	Druk in voor Main menu of andere opties			
Volume 	Draai aan deze knop om het volume aan te passen			
Scroll/Select 	a. Draai de knop om de opties te doorlopen, druk in om te bevestigen b. FM modus: druk in om te zoeken naar de volgende actieve zender c. Snooze , druk in om het alarm uit te stellen met 5-30 minuten			

Bedieningsoverzicht (b)


Apparaat Achterkant Overzicht

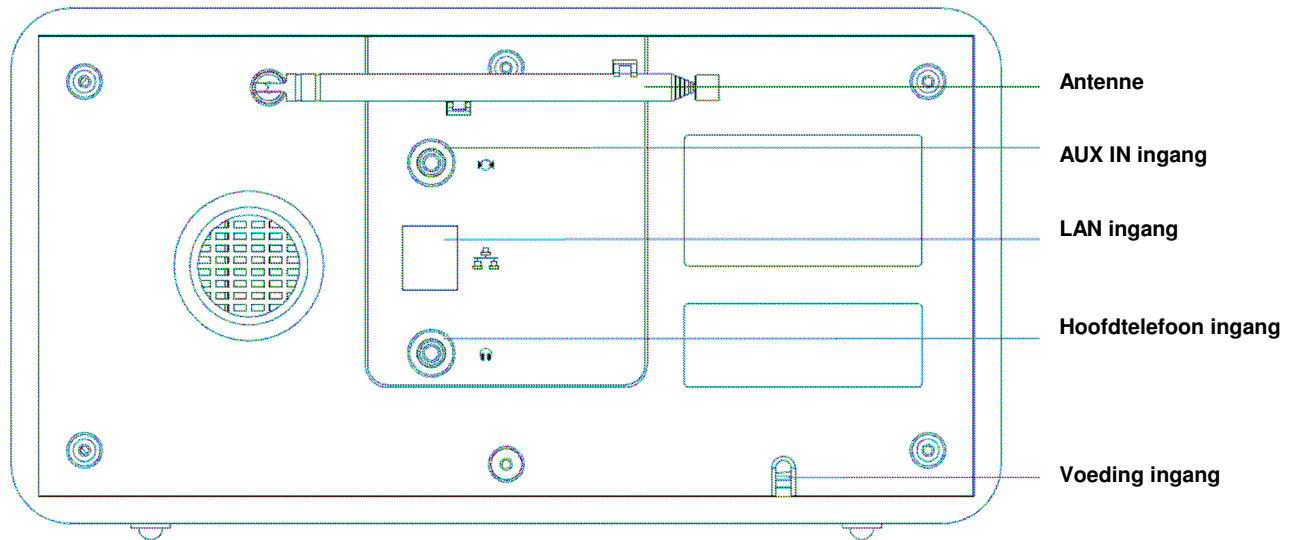


Hoofdtelefoon ingang: (stereo)	<ul style="list-style-type: none">a. Een 3.5mm Hoofdtelefoon Ingang is voorzien voor gebruik met ofwel hoofdtelefoons, of een aansluiting aan een HiFi-systeem of externe speakers.b. Het insteken van een plug dempt automatisch de interne luidspreker.
AUX IN ingang:	<ul style="list-style-type: none">a. Sluit een extern audioapparaat aan om het af te spelen via de ZOLID Classic.

Setup Wizard


Stap 1 - Aanzetten

1. Verbind met uw Internet Radio adapter en controller dat de power LED oplicht.
2. Tijdens gebruik kan het in- of uitgeschakeld worden door op  te drukken. De eerste keer dat u inschakeld, zal de 'Setup wizard' weergegeven worden.

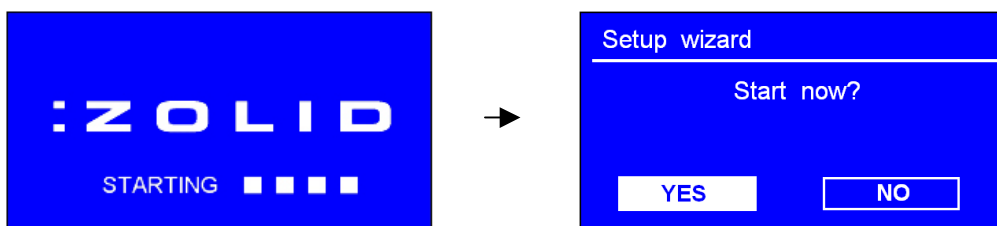


Stap 2 – Setup wizard


1. Druk op de **Scroll/Select** knop om 'YES' te bevestigen, en draai vervolgens deze knop om de 'time format' van uw voorkeur te kiezen, druk er op om te bevestigen.

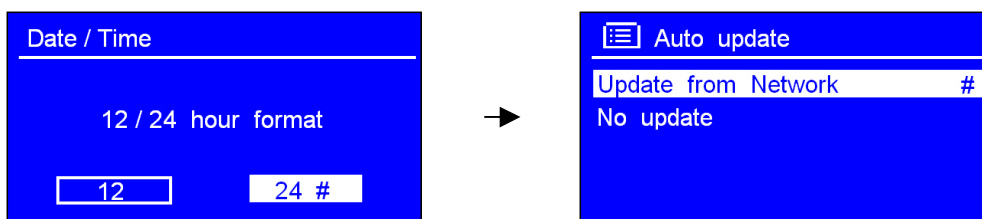


2. Uw radio kan de correcte tijd automatisch van het Internet halen. Draai de **Scroll/Select** knop om de optie van uw voorkeur te kiezen, druk er op om te bevestigen.
3. Draai de **Scroll/Select** knop naar uw 'timezone', en druk er op om te bevestigen.

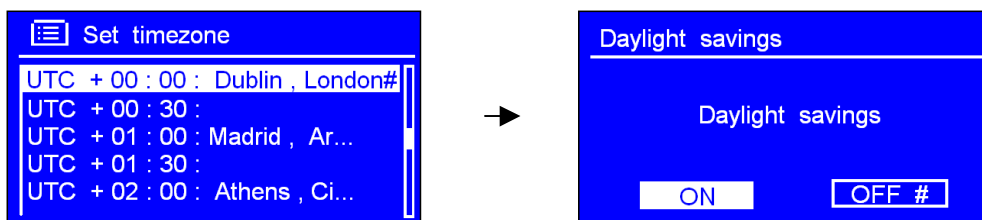

4. Draai de **Scroll/Select** knop naar de 'Daylight saving' optie, en druk er op om te bevestigen.

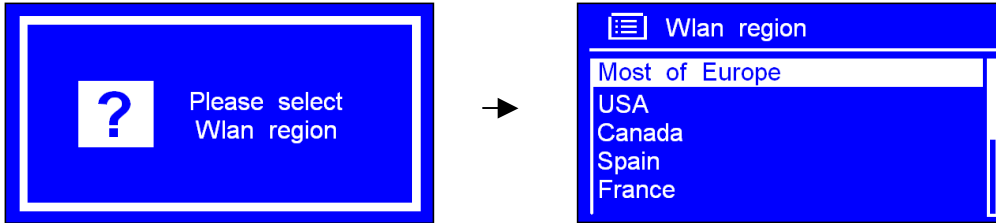


5. Draai de **Scroll/Select** knop naar uw 'Wlan region', en druk er op om te bevestigen.

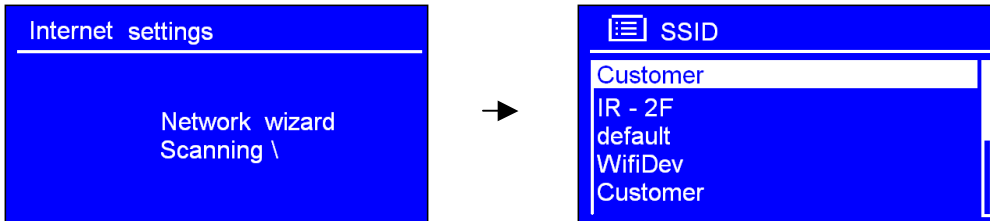

6. Draai de **Scroll/Select** knop naar de 'SSID' (draadloos netwerk) van uw voorkeur, druk er op om te bevestigen. De Radio zal het in het geheugen opslaan.

Noot: In sommige gevallen kan de radio meer dan één netwerk vinden. Draai de **Scroll/Select** knop om uw voorkeur te kiezen, druk er op om te bevestigen.


7. Als uw netwerk niet ingesteld is om een wachtwoord (WEP/WPA) te vragen, zal de radio verbinden met het netwerk en het scherm het volgende weergeven:

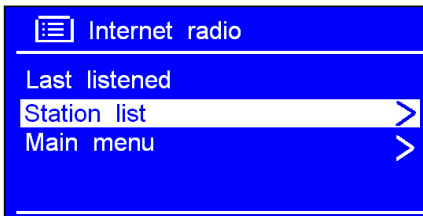


8. Als een WEP/WPA sleutel (wachtwoord) benodigd is, zal de radio u vragen de WEP/WPA code op te geven en zal het wachtwoord invulmscherm als volgt weergeven:




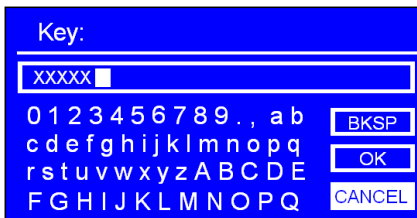
- Draai de **Scroll/Select** knop om de alpha-numerieke karakterlijst te doorlopen, druk er op om een karakter te selecteren.

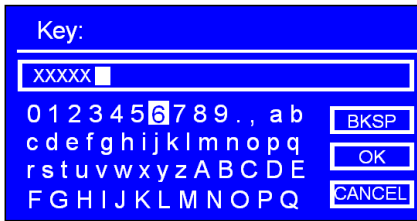

 **Noot:** WEP/WPA wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.

- Als u een fout maakt tijdens het invullen van het wachtwoord, selecteer dan 'BKSP' (backspace) om het karakter te verwijderen.


 **Noot:** Om 'BKSP', 'OK' of 'CANCEL' te selecteren: beweeg de cursor naar '0', draai vervolgens de **Scroll/Select** knop linksom.



c.> Selecteer **CANCEL** om naar het vorige scherm terug te keren.

d.> Na het selecteren van het laatste karakter van uw wachtwoord, draai de **Scroll/Select** knop naar **OK**, en druk er vervolgens op om te bevestigen.

e.> De radio zal uw wachtwoord automatisch opslaan, zodat u het niet nogmaals hoeft op te geven.

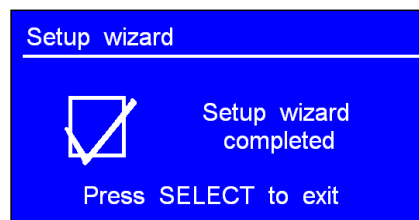


9. Druk op de **Scroll/Select** knop om te verlaten.


Internet Radio Modus


 **Noot:** Uw radio moet al aangesloten zijn aan het Internet.

1. Ga naar Internet Radio modus en selecteer < **Station list** >, druk vervolgens op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen.

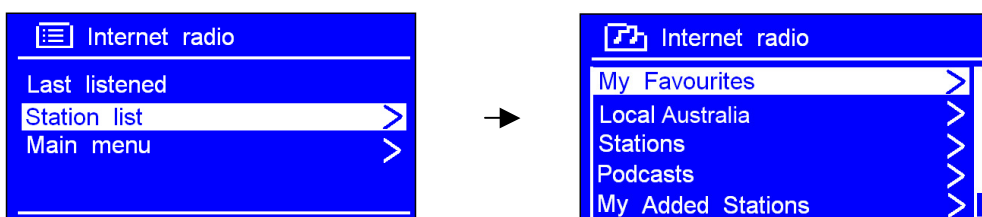

2. Draai de **Scroll/Select** knop naar < **Local Australia** >, en druk er vervolgens op om te bevestigen.

 **Noot:** 'Local Australia' is veranderbaar afhankelijk van uw huidige locatie. Het kan bijvoorbeeld local US, of local UK, etc. zijn. Het functioneert als een gemakkelijke manier om uw locale programma's te vinden.

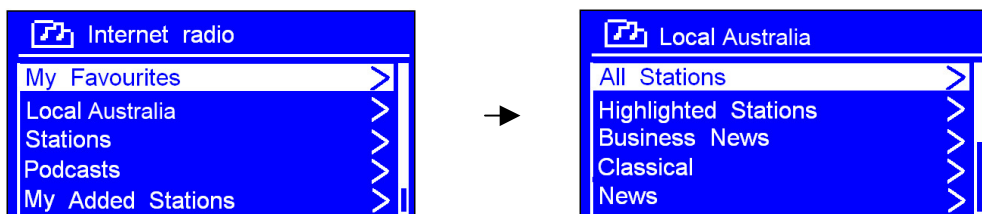


3. Draai de **Scroll/Select** knop naar uw voorkeurskeuze, druk er op om te bevestigen, en ga vervolgens stap voor stap naar het programma van uw keuze.


Een zender kiezen

 **Noot:** Uw radio moet al aangesloten zijn aan het Internet.

1. Selecteer < **Station list** >, druk op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen.

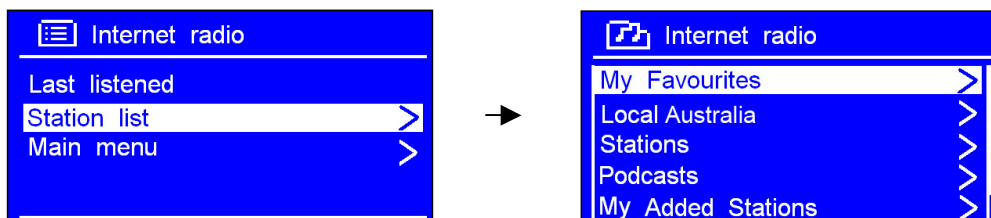

2. Draai de **Scroll/Select** knop naar < **Stations** >, en druk er vervolgens op om te bevestigen.

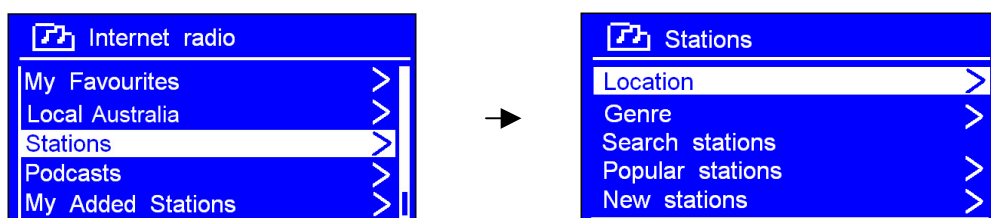

3. Er zijn vijf opties beschikbaar om een zender te kiezen, zoals hierboven weergegeven.

➤ **'LOCATION'** stelt u in staat om uit een landenlijst te kiezen.


- a. Selecteer < **Location** >, en druk op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen.




- b. Draai de **Scroll/Select** knop naar de region van uw keuze, en druk er op om te bevestigen.
- c. Gebruik dezelfde method om een land te kiezen binnen de door u geselecteerde regio. Kies vervolgens een zender.

- **GENRE** stelt u in staat om radiozenders te kiezen naar inhoud, bijvoorbeeld *Classic Rock, Sport, Nieuws, etc.*

- a. Draai de **Scroll/Select** knop naar < **Genre** >, druk er op om te bevestigen.

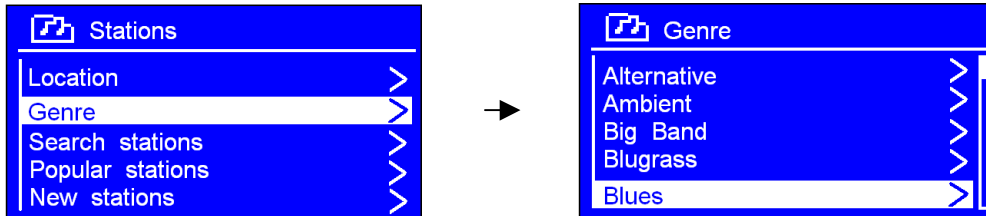

- b. Draai de **Scroll/Select** knop naar uw favoriete type inhoud, druk er op om te bevestigen.
c. Draai de **Scroll/Select** knop naar de zender van uw keuze, druk er op om te bevestigen.


 **Noot:** a. Sommige radiozenders zenden niet 24 uur per dag uit, en sommige zender zijn niet altijd on-line.


b. Als de gekozen zender on-demand inhoud heeft, heeft u de mogelijkheid om te luisteren naar opnames van programma's die al eerder uitgezonden zijn.

Verbinden met een draadloos netwerk


Stap 1 – Kies LAN-instelling

 **Noot:** Zorg ervoor dat de Ethernetkabel al tussen de radio en router is verbonden.


1. Druk op  , en draai vervolgens de **Scroll/Select** knop naar '**Main Menu**', druk er op om te bevestigen.
2. Draai de **Scroll/Select** knop naar < **System settings** >, druk er op om te bevestigen.

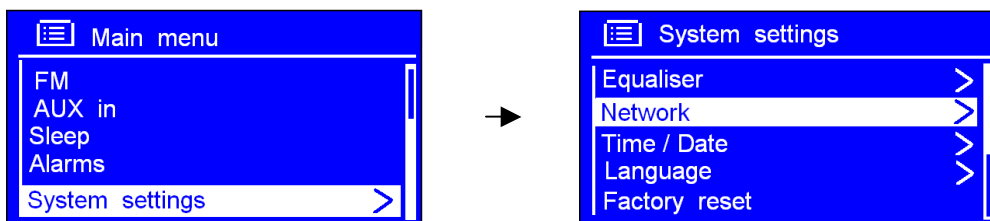

3. Draai de **Scroll/Select** knop naar < **Network** >, druk er op om te bevestigen.

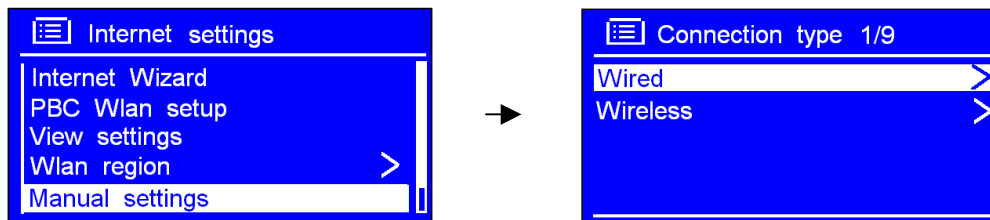



4. Draai de **Scroll/Select** knop naar < **Manual settings** >, druk er op om te bevestigen.
5. Terwijl de cursor < **Wired** > aanwijst, druk op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen.

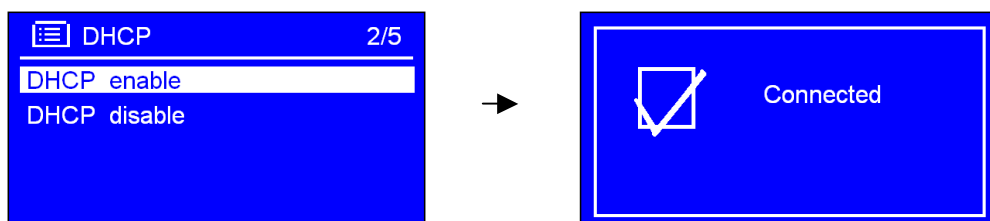


6. Terwijl de cursor < **DHCP enable** > aanwijst, druk op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen.
7. Als de setup niet succesvol is met DHCP enabled, of als u weet dat uw netwerkomgeving geen DHCP ondersteunt, selecteer dan < **DHCP disable** >, en vul een geschikt IP-adres in.

Stap 2 – Stel Internet Radio modus in

1. Druk herhaaldelijk op  om in de subdirectory te gaan, druk vervolgens op de **Scroll/Select** knop om in < **Internet Radio** > te gaan.

Of klik herhaaldelijk op  tot < **Internet Radio** > verschijnt.

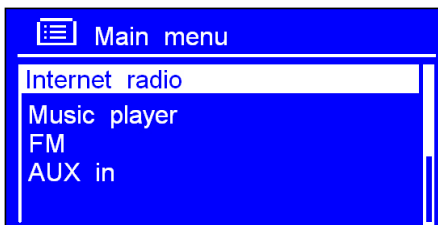


of




Stap 3 – Betreed Network

Vervolg de bovenstaande stappen, een paar seconden later zal het volgende verschijnen:

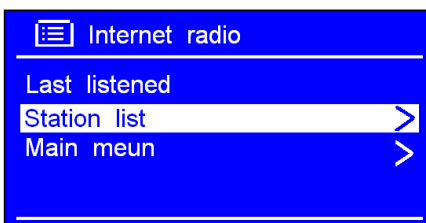

of

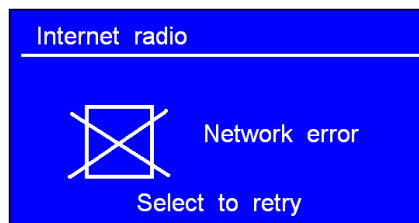


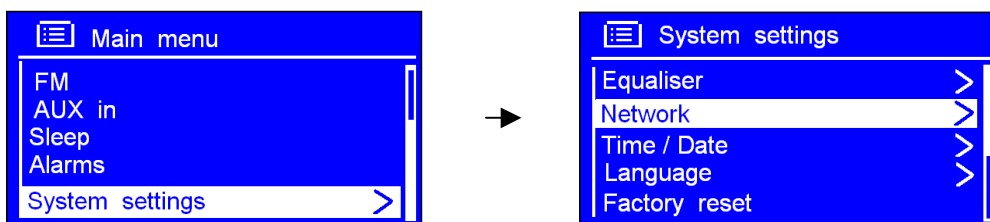
Als de radio een netwerkfout weergeeft:

Probeer het volgende:


- a. Controleer uw routerinstellingen
- b. Verplaats uw radio naar een sterkere signaalpositie
- c. Zorg ervoor dat uw wachtwoord correct is ingevoerd

Verbind met een draadloos netwerk


1. Druk op  , en draai vervolgens de **Scroll/Select** knop naar '**Main Menu**', druk er op om te bevestigen.
2. Draai de **Scroll/Select** knop naar < **System settings** >, druk er op om te bevestigen.



3. Draai de **Scroll/Select** knop naar < **Network** >, druk er op om te bevestigen.

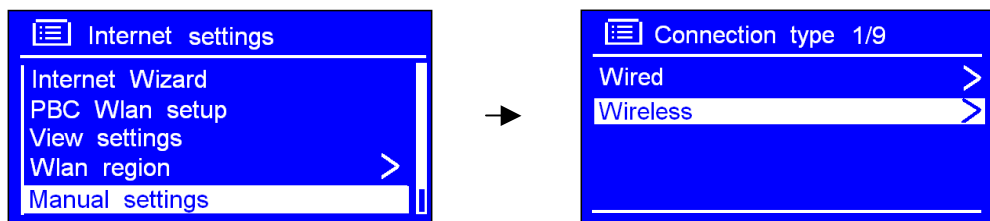


4. Draai de **Scroll/Select** knop naar < **Manual settings** >, druk er op om te bevestigen.
5. Draai de **Scroll/Select** knop naar < **Wireless** >, druk er op om te bevestigen
6. Terwijl de cursor < **DHCP enable** > aanwijst, druk op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen, en vul vervolgens de beveiligingssleutel van uw netwerk in (indien van toepassing).

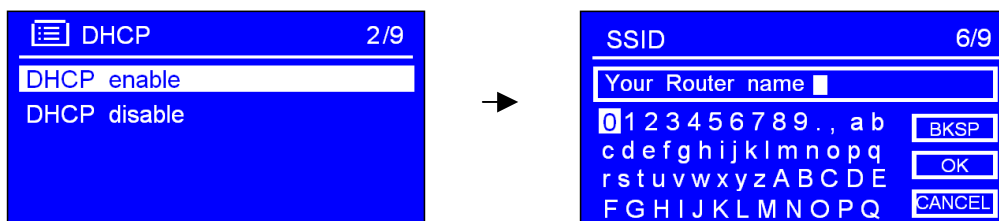

Selecteer een zender door Podcasts

Podcasts stelt u in staat om te luisteren naar van tevoren opgenomen inhoud.

1. Nadat uw radio succesvol is verbonden met het netwerk, draai de **Scroll/Select** knop naar < **Podcasts** >.

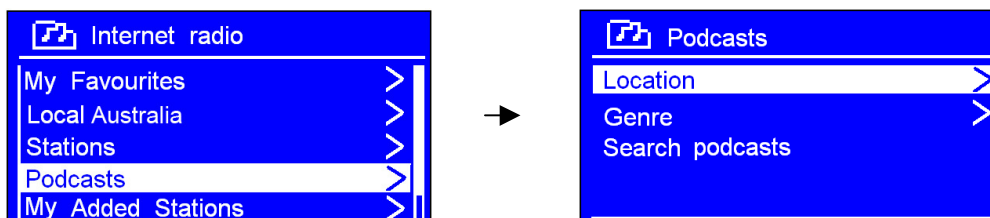


2. Druk op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen, en draai de **Scroll/Select** knop vervolgens naar de optie van uw voorkeur.
3. Druk op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen, en ga stap voor stap naar het programma van uw keuze.

Krijg Toegangscode


Uw toegangscode wordt gebruikt om sommige geavanceerde mogelijkheden te ontgrendelen door middel van de Frontier Silicon website.

1. Nadat uw radio succesvol is verbonden met het netwerk, draai de **Scroll/Select** knop naar < **Help** >, en druk er vervolgens op om te bevestigen.

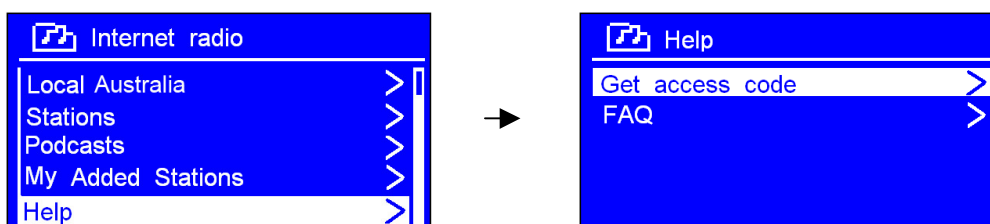

 **Noot:** bij deze stap kunt u ook luisteren naar radio **FAQ** oplossingen.

2. Selecteer < **Get access code** >, druk vervolgens op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen. De radio zal de toegangscode weergeven.

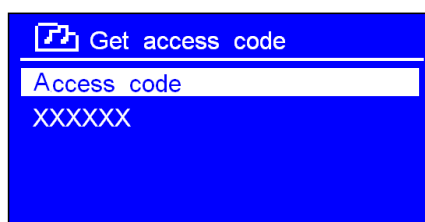

Noot: Laat de toegangscode op het scherm staan, totdat u de radio heeft toegevoegd in de Frontier Silicons website door naar **My preferences** -> **Add another Wi-Fi radio to the account** te gaan. Zie de volgende sectie voor het aanmaken van een account op de Frontier Silicon website.

Selecteer Favorieten en Voeg Zenders Toe


1. Bezoek de Frontier Silicon Internet Radio website: <http://www.wifiradio-frontier.com>.
2. Klik op de geregistreerde link.



3. Maak een account aan, u zult de **Access code** nodig hebben om te voltooien, ga hiervoor naar pagina 16.


Noot: U zult uw geregistreerde **'Email address'** en **'Password'** moeten onthouden.

4. U zult de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van allerlei aanvullende mogelijkheden en diensten, aangeboden door de Frontier Internet Radio Portal, zoals de mogelijkheid om een hotlist aan te maken van al uw favoriete Internet Radio zenders, of handmatig zenders toe te voegen die momenteel nog niet in de lijst van Frontier staan.

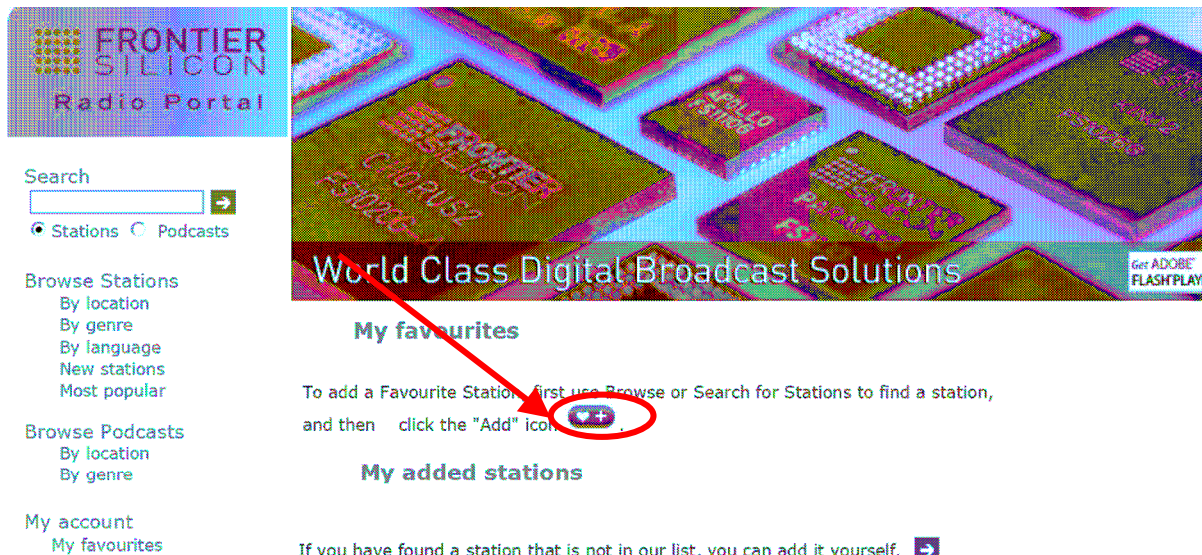

Noot: U **'my favourites'** zenders zijn opgeslagen bij uw account op de Frontier Silicon server, deze zullen verschijnen bij de **'my favourites'** subdirectory. Het doen van een **'factory reset'** kan dit niet verwijderen.

Weergave van Zenderinformatie

Aanvullende informatie kan weergegeven worden door herhaaldelijk op  te drukken.

- **Description of Station**

Dit is de draaiende tekstinformatie, aangeleverd door de zender. Het kan informatie bevatten over muziektitels of details van het uitgezonden programma.

- **Location of Station**

Geeft het Genre en de Locatie van de geselecteerde zender weer.

- **Reliability of Station**

Iedere Internet Radiozender is verschillend, en sommigen hebben betere servers en zijn betrouwbaarder dan anderen. Dit scherm kan u een idee geven over de gebruikelijke betrouwbaarheid van de zender, of dat de zender snel uitvalt.

- **Signal Information of Station**


Dit geeft de digitale bit rate en de signal modus weer. Bij een hogere bit rate, zullen zenders beter klinken, maar zal ook meer downloadvermogen innemen.

- **Playback Buffer of Station**

Omdat het Internet van tijd tot tijd uit kan vallen, scant de radio vooruit om een buffer op te bouwen, zodat de luisterervaring niet beïnvloed wordt. Dit scherm geeft aan hoeveel buffer er aanwezig is.

- **Date of Station**


Dit scherm geeft de door de zender aangegeven datum weer.

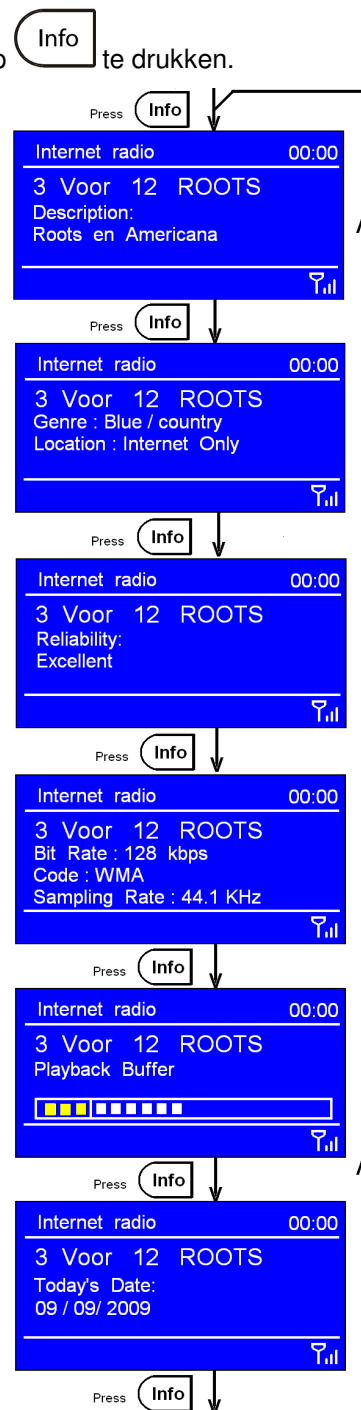


Zender Updates


Van tijd tot tijd zal uw radio aangeven dat het een geupdate zenderlijst ontvangt. Dit gebeurt automatisch en periodiek om ervoor te zorgen dat uw radio altijd de nieuwste zenderlijst heeft.

Muziekspeler Modus

 **Noot:** Deze sectie legt uit hoe u de Muziekspeler Modus moet bedienen, en gaat er vanuit dat het al geconfigureerd is. Zie de appendix voor meer informatie over het opzetten van Media Sharing op uw computer.

A. GEBRUIK SHARED MEDIA

1. Druk  herhaaldelijk in tot < **Music player** > verschijnt.

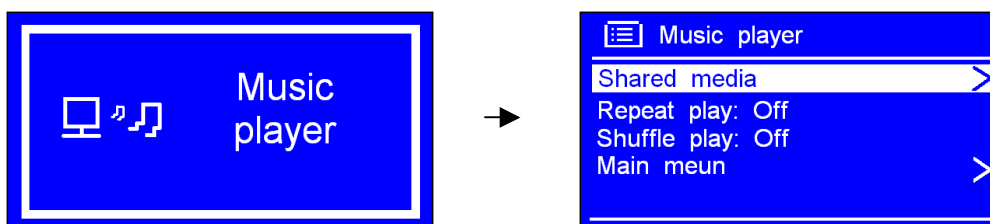


 **Noot:** U kunt ook < **Music player** > kiezen uit het < **Main menu** >.

2. Selecteer < **Shared media** >, en druk op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen, en volg vervolgens de op het scherm weergegeven berichten om uw muziek te kiezen.


B. Repeat afspeelmodus

- a.) Druk , en draai vervolgens de **Scroll/Select** knop naar < **Repeat play: Off** >, druk om te kiezen tussen 'Off' en 'On'.

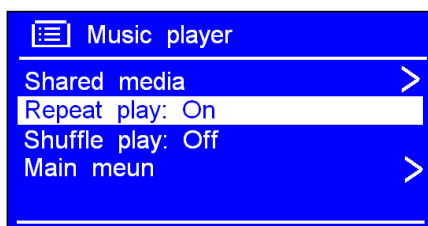


C. Shuffle afspeelmodus

- a.) Druk , en draai vervolgens de **Scroll/Select** knop naar < **Shuffle play: Off** >, druk om te kiezen tussen 'Off' en 'On'.

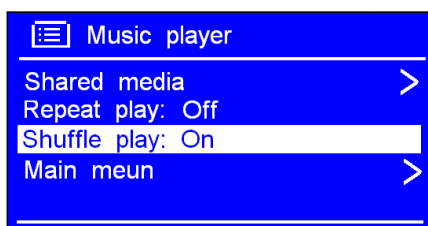


FM Modus

ALGEMEEN GEBRUIK


1. Druk  herhaaldelijk in tot < **FM Radio** > verschijnt.

Bij het eerste gebruik zal het starten bij het begin van het FM-bereik (87.50MHz).

Bij later gebruik zal de laatst gebruikte FM-zender worden geselecteerd.

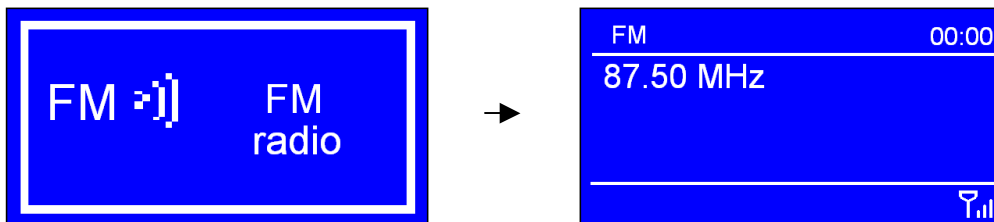


2. Draai de **Scroll/Select** knop om de frequentie per 0.05MHz te verhogen of te verlagen.
3. Om te scannen naar de volgende beschikbare zender, druk de **Scroll/Select** knop in.

-  **Noot:**
- a. Herhaal stap 3 om de zenders één voor één te beluisteren.
 - b. De radio zal het veranderen van de frequentie weergeven totdat het stop bij de volgende zender.
 - c. Wanneer het maximum van het frequentiebereik is bereikt, zal de radio teruggaan naar het minimum en doorgaan.



PAS DE DREMPELSTERKTE VAN DE SCAN MOGELIJKHEID AAN


1. In FM-modus, druk op  of  om FM-instellingen aan te passen.
2. Selecteer < **Scan setting** >, en druk op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen.

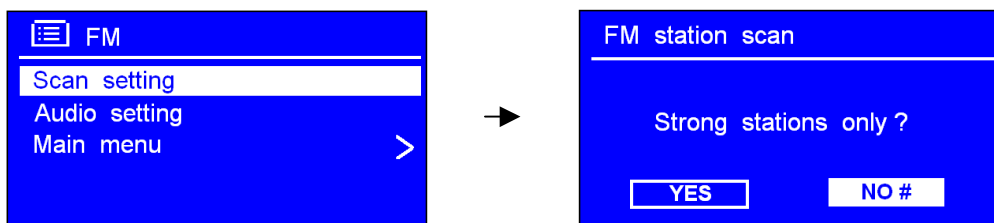

3. Draai de **Scroll/Select** knop om 'YES' of 'NO' te selecteren, en druk er vervolgens op om te bevestigen

KIES MONO VOOR ZWAKKE FM-ZENDERS

1. In FM-modus, druk op  of  om FM-instellingen aan te passen.
2. Selecteer < **Audio setting** >, en druk op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen.

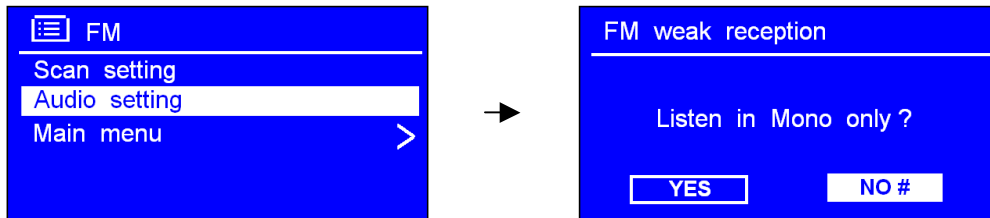


3. Draai de **Scroll/Select** knop om 'YES' of 'NO' te selecteren, en druk er vervolgens op om te bevestigen

Vooraf Ingestelde Zenders Instellen



Uw radio kan 4 Internet en 4 FM-zenders vooraf instellen. **Om het huidige station op te slaan:**

1. Houd één van de **PRESET** knoppen P1-P4 ingedrukt, totdat 'Preset stored' wordt weergegeven.

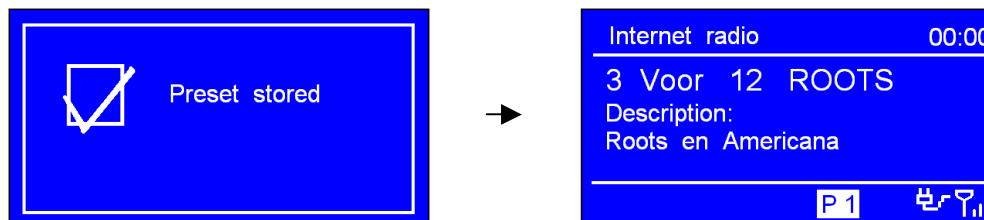

Selecteren van een Vooraf Ingestelde Zender

Een vooraf ingestelde zender kiezen:

1. Betreed de corresponderende modus door herhaaldelijk op  te drukken.
 2. Druk op een van de **PRESET** knoppen P1-P4.
-  **Noot:** Houd de knop niet ingedrukt – als u dit wel doet, zal het overgeschreven worden met de huidige zender, pas op! Vooraf ingestelde zenders zullen niet werken totdat een zender is opgeslagen.


AUX IN Modus

1. Druk herhaaldelijk op Mode tot < **AUX in** > wordt weergegeven.



2. Sluit een extern apparaat aan (bijv. een iPod of andere muzikspeler) om het afgespeelde door de radiospeakers te horen.
3. Sluit een kant van de audiokabel aan op het contact van de hoofdtelefoon (of auxiliary out), en de andere kant aan het contact van de AUX IN aan de achterkant van uw radio.

Het radioscherm zal het volgende weergeven:

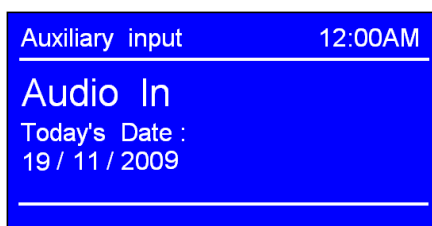


4. Om optimaal volume te bereiken, kan het nodig zijn om het volume zowel in het bronapparaat als op de radio aan te passen,

 **Noot:** *AUX IN stelt u in staat om snel en gemakkelijk een MP3-speler of een andere externe muziekbron aan te sluiten.*


Aanvullende Functies

Slaapmodus

1. Ga naar < **Main menu** > → < **Sleep** >, druk op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen.

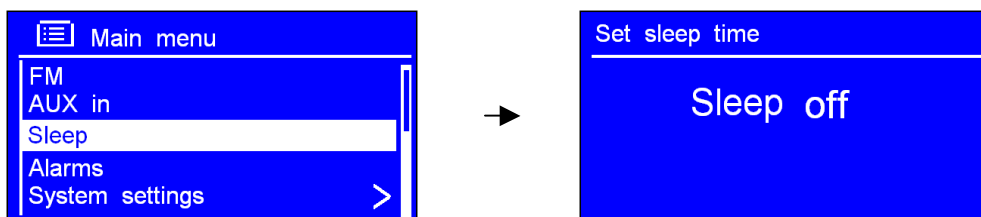

2. Draai de **Scroll/Select** knop om de slaaperiode tussen 0 – 60 minuten in te stellen.

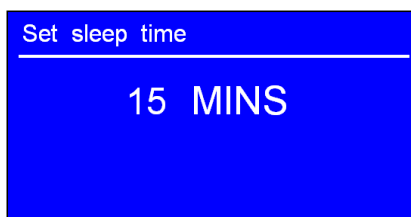


3. Wanneer de gewenste periode weergegeven wordt, stop dan simpelweg met draaien.



 **Noot:** a. Het tijdsinterval is 15 minuten per stap.

b. Zodra deze stap voltooid is, zal de radio het slaapicoon en de resterende tijd weergeven.


4. De radio zal zichzelf automatisch in standby modus zetten nadat de tijd om is.

5. Om de radio te herstarten, druk op .


Klok Instellen

Handmatig de tijd en datum instellen

1. Ga naar < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Time/Date** >, druk op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen.

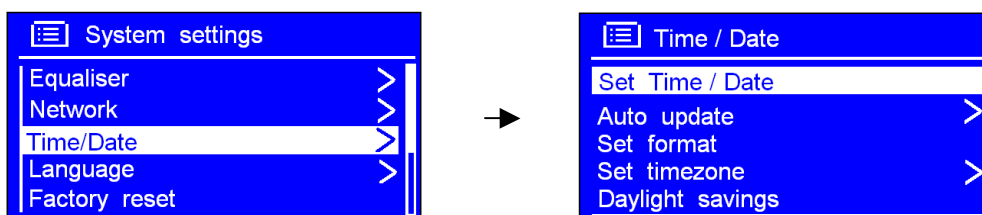


2. Selecteer < **Set Time/Date** > uit het menu, druk op de **Scroll/Select** knop, en draai het vervolgens om de tijd in te stellen.

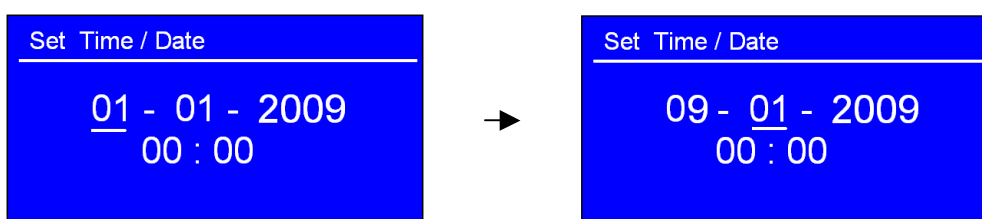


3. Gebruik dezelfde method om de maand, het jaar, de uren en de minuten in te stellen.

Automatische Tijd Update

 **Noot:** Overweeg eerst de betrouwbaarheid van uw Internet, voordat u Auto Update gebruikt.


1. Draai de **Scroll/Select** knop naar < **Auto update** >, druk er op om te bevestigen.

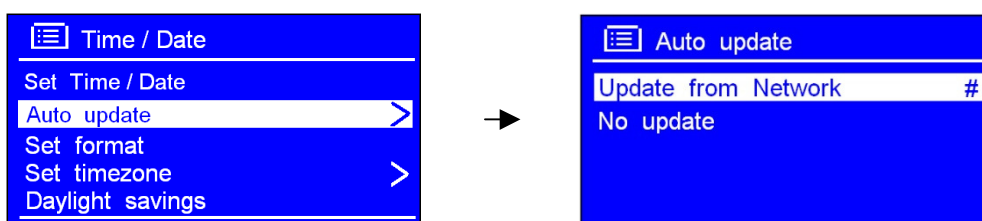

2. Kies < **Update from Network** >, druk op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen.

Stel tijdsformaat in


1. Draai de **Scroll/Select** knop naar < **Set format** >, druk er op om te bevestigen.

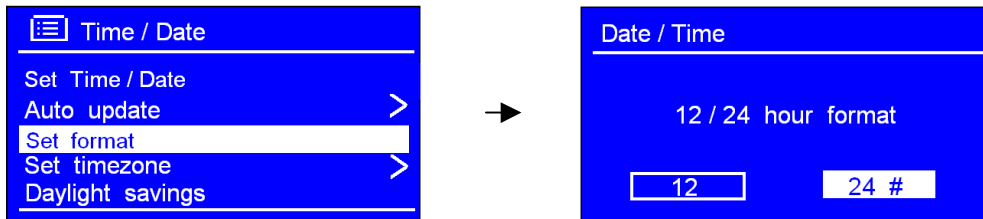

2. Draai de **Scroll/Select** knop naar uw voorkeursformaat, druk er op om te bevestigen.

Stel tijdszone in


1. Draai de **Scroll/Select** knop naar < **Set timezone** >, druk er op om te bevestigen

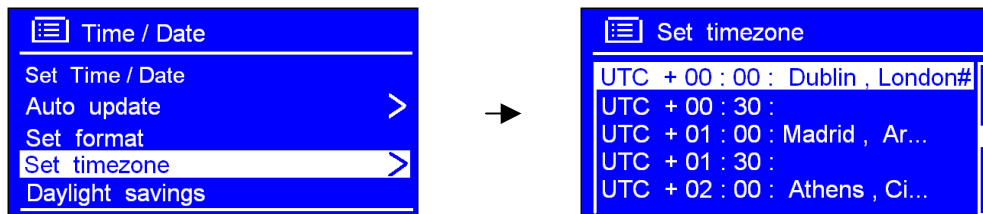

2. Draai de **Scroll/Select** knop naar de tijdzone van uw locatie, druk er op om te bevestigen.

Daylight Savings

1. De radio kan ingesteld worden om automatisch aan te passen aan de zomertijd. Dit kan aangezet worden door naar < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Time/Date** > → < **Daylight savings** > te gaan, druk op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen.

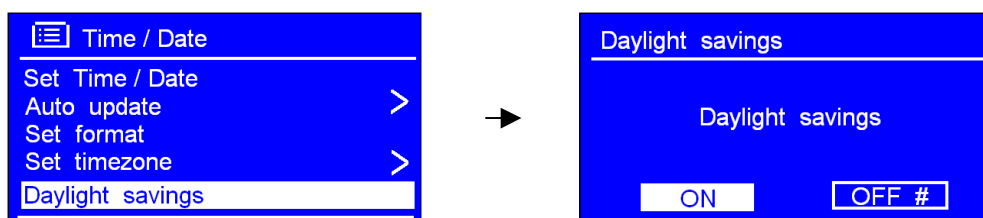


2. Draai de **Scroll/Select** knop naar 'ON', en druk er vervolgens op om te bevestigen


Wekker

 **Noot:** Voltooi Klok Instellen, voordat u de Wekker instelt.


1. Ga naar < **Main menu** > → < **Alarms** >, druk op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen.

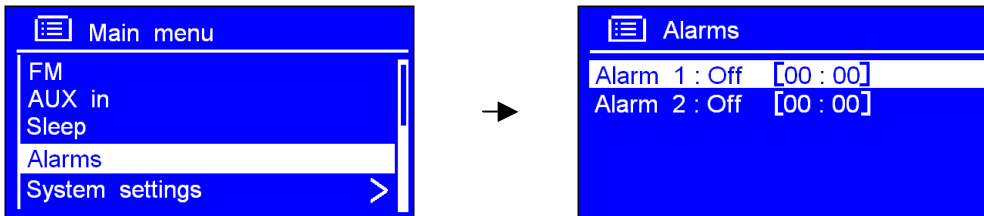


2. Twee aparte wekkers kunnen gezet worden. Kies uw voorkeur.
3. Terwijl de cursor < **Enable: Off** > aanwijst, druk op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen.

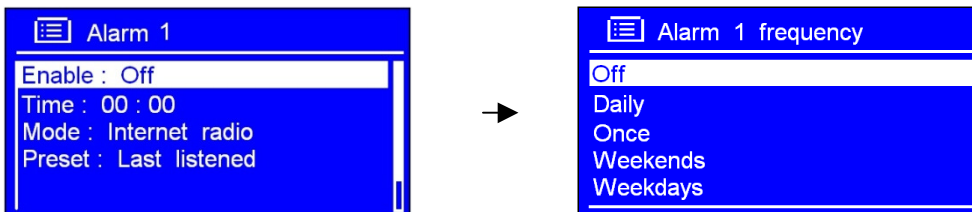


4. Draai de **Scroll/Select** knop naar uw gewenste instelling, druk er op om te bevestigen
5. Draai de **Scroll/Select** knop naar < **Time: 00:00** >, druk er op om te bevestigen

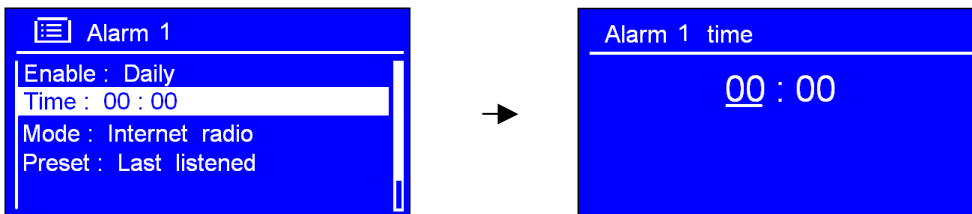


6. Draai de **Scroll/Select** knop om het uur te veranderen, druk er op om te bevestigen
7. Met gebruik van dezelfde methode, stel de minuten in en druk er op om te bevestigen.

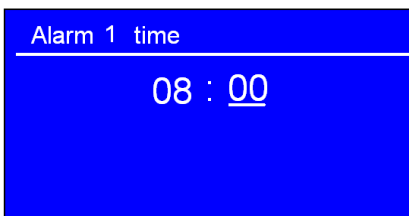

8. Draai de **Scroll/Select** knop naar **< Mode: Internet radio >**, druk er op om te bevestigen, en draai vervolgens de knop om het geluid van uw wekker te kiezen.

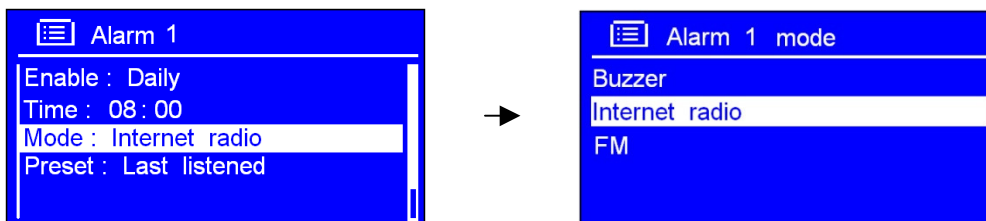


 **Noot:** De radio zal normal gesproken de laatst beluisterde zender afspelen. U kunt ook een specifiek vooraf ingestelde zender kiezen voor uw wekker. Selecteer **<Preset>** om uit deze opties te kiezen.

09. Draai de **Volume** knop naar het volume van uw voorkeur.


Noot: De volumeknop is analog. Dit betekent dat u geen wekker zult horen als u het volume te laag zet.

11. Tenslotte, draai de **Scroll/Select** knop naar **< Save >**, druk er op om te bevestigen

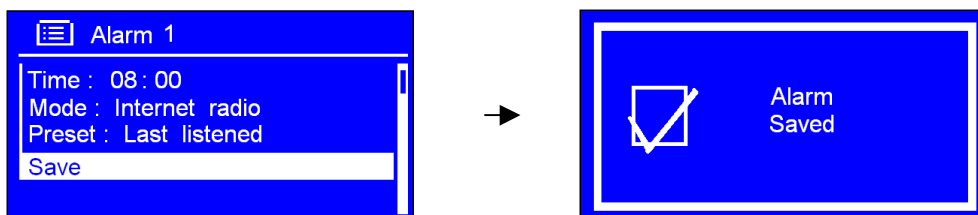


Het scherm zal **'Alarm Saved'** gedurende 3 seconden weergeven, en zal vervolgens terug gaan naar het hoofdscherm met een weergegeven wekkericoon.



Om de wekkerstatus te controleren, druk op  om standby modus in te gaan.

Wekker of Snooze Stopzetten

- Als de wekker afgaat, kunt u ofwel  indrukken om het te stoppen, of
- Druk op de **Scroll/Select** knop om de wekker uit te stellen, en draai vervolgens de knop naar de gewenste lengte – 5, 10, 15, of 30 minuten.




-  **Noot:**
- Tijdens de SNOOZE functie, zal de relatieve wekker knipperen en weergeven hoeveel snooze-tijd er nog is. Gedurende deze tijd kunt u ook op  drukken om de wekker te stoppen.
 - Als de tijd op is, zal de wekker weer afgaan.

Wekker annuleren



De wekker annuleren, zodat het in de toekomst niet weer af zal gaan...

- Kies welke wekker u wilt annuleren, **ALARM 1** of **ALARM 2**, druk vervolgens op de **Scroll/Select** knop om de instellingen te wijzigen.
- Beweeg de de cursor naar '**Enable: Daily** (of een andere frequentie)', druk op de **Scroll/Select** knop.
- Draai de **Scroll/Select** knop naar '**Off**', druk er op om te bevestigen

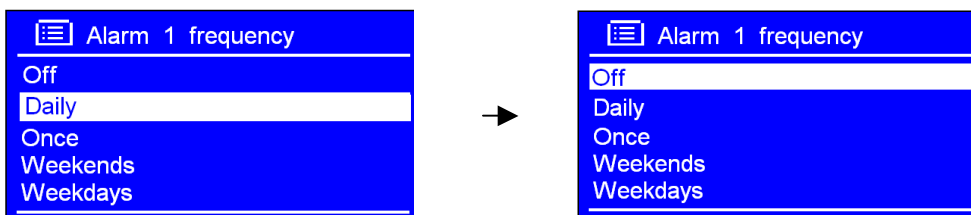

- Draai de **Scroll/Select** knop naar **< Save >**, en druk er vervolgens op om uw wijziging te bevestigen.

Terug naar het Main menu


- ✓ Druk op , en draai vervolgens de **Scroll/Select** knop naar < **Main menu** >.
- ✓ Of u kunt op ieder moment terug gaan naar het < **Main menu** > door hethaaldelijk op  te drukken.

Volume Aanpassen




- ✓ Pas het volume aan door te draaien. Rechtsom draaien zal het volume verhogen.
- ✓ De volumebediening voor deze radio is analoog. Dit stelt u in de gelegenheid om zeer precies het volume in te stellen. Het betekent ook dat het volume hetzelfde blijft wanneer de radio uitgezet en weer aangezet wordt.


Zenderinformatie Bekijken


- ✓ Het is mogelijk om de informatie te bekijken die weergegeven wordt op de tweede regel van het scherm tijdens het luisteren naar Internet Radio of een FM-programma.
- ✓ Om de informatie te bekijken, kunt u  herhaaldelijk indrukken.

Stysteeminstellingen


Equalizer

 **Noot:** Gebruik deze instellingen om het relatieve volume van hoge en lage frequentiegeluiden aan te passen.


1. Druk op , en draai vervolgens de **Scroll/Select** knop naar '**Main Menu**', druk er op om te bevestigen
2. Ga naar < **System settings** > → < **Equaliser**>, druk op **Scroll/Select** om te bevestigen.

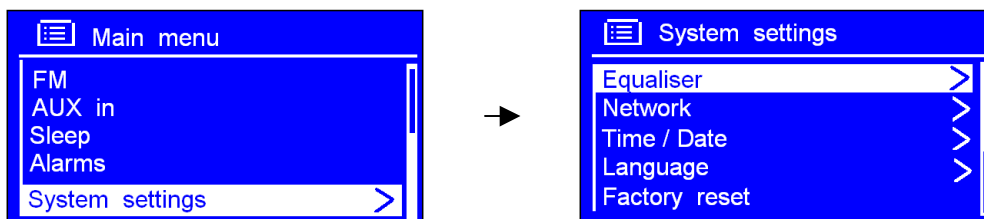

3. Draai de **Scroll/Select** knop naar uw voorkeursprofiel, druk er op om te bevestigen

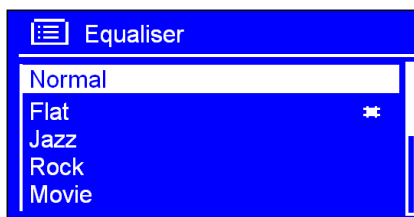


Netwerkinstelling

 **Noot:** Het bekend raken met deze instellingen stelt u in staat om:

- ✓ De radio mee te nemen naar een ander gebouw en daar verbinden met een nieuw netwerk
- ✓ Routers herscannen, of handmatig de netwerkparameters configureren.
- ✓ MAC-adres en Wlan-regio bekijken. Instellingen bekijken.
- ✓ Overschakelen van netwerk met kabel naar draadloos netwerk.


1. Ga naar < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Network** >, druk op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen.

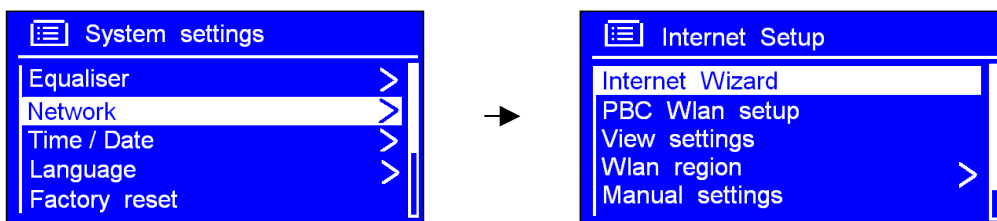

2. Draai de **Scroll/Select** knop naar uw voorkeursselectie, druk er op om te bevestigen


Taal

1. Ga naar < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Language**>, en druk op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen.

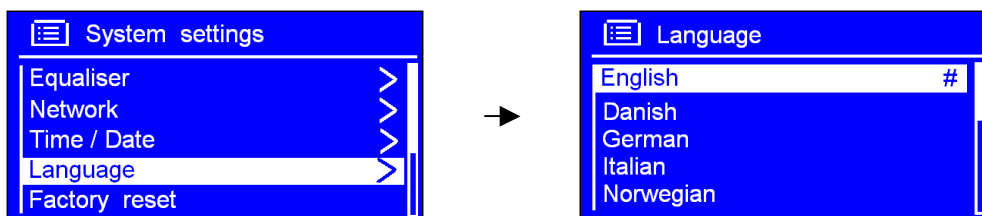


2. Draai de **Scroll/Select** knop naar uw voorkeurstaal, en druk er vervolgens op om te bevestigen


Fabrieksreset

 **Noot:** Het uitvoeren van een Fabrieksreset zal het geheugen van uw radio volledig wissen, waarbij ook WEP/WPA codes en andere instellingen gewist worden. Het zal de softwareversie van de radio niet wijzigen, noch de inhoud van uw 'My Favourites' en 'My Added Stations' mappen.


1. Het kan geactiveerd worden vanuit < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Fabrieksreset** >.

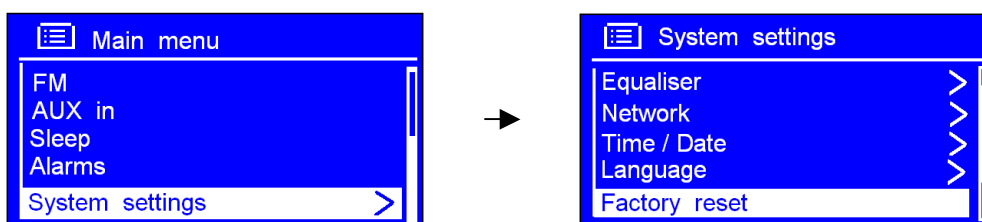


2. Druk op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen, en draai de knop vervolgens naar '**YES**'.

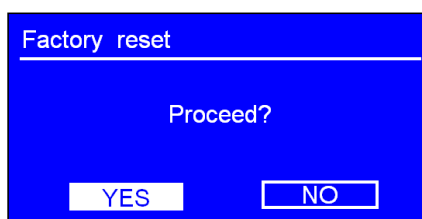


3. Druk op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen.

 **Noot:** Als u niet verder wilt gaan na stap 2, draai dan de **Scroll/Select** knop naar '**NO**', en druk er op om te bevestigen.


Softwareupdates

 **Noot:** Nieuwe software kan van tijd tot tijd vrijgegeven worden om uw luisterervaring te verbeteren of nieuwe mogelijkheden te openen. Uw radio moet verbonden zijn met het Internet om deze mogelijkheid te benutten.

1. Ga naar < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Software update** >, druk op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen.

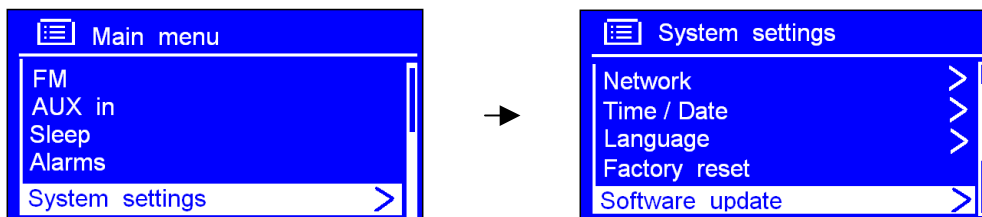



2. Selecteer < **Auto- check setting** >, en druk op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen.

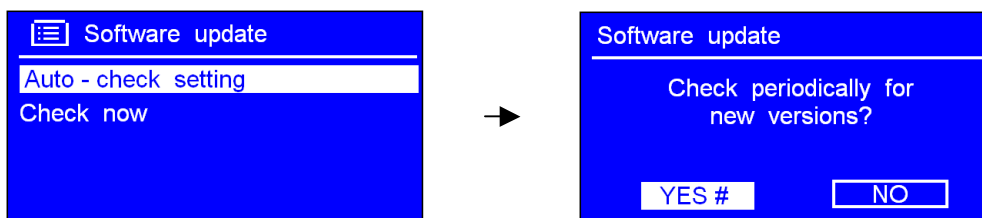

3. Draai de **Scroll/Select** knop naar < **YES** >, druk er op om te bevestigen, vervolgens zal de radio hetgeen boven stap 2 staat weergeven.


4. Draai de **Scroll/Select** knop naar < **Check now** >, druk er op om te bevestigen.

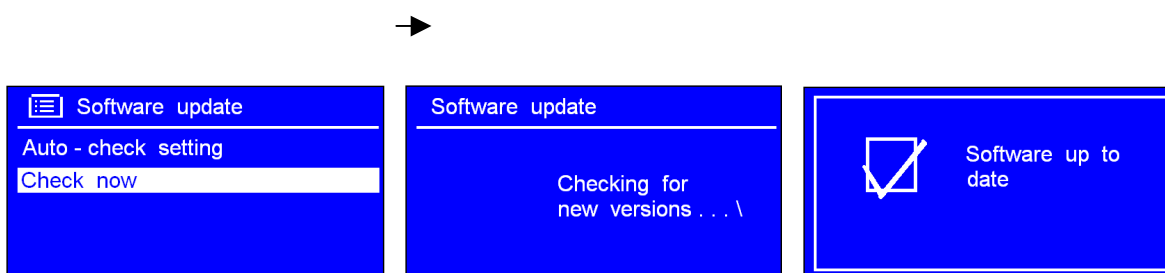

 **Noot:** Softwareupdates kunnen enkele minute duren. Pas extra op met de voedingsnoeren en **SCHAKEL DE RADIO NIET UIT** totdat de procedure voltooid is. Blijvende schade kan het gevolg zijn bij het onderbreken van de stroom tijdens een update.

Betreed de Setup Wizard


1. Ga naar < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Setup wizard** >, druk op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen.

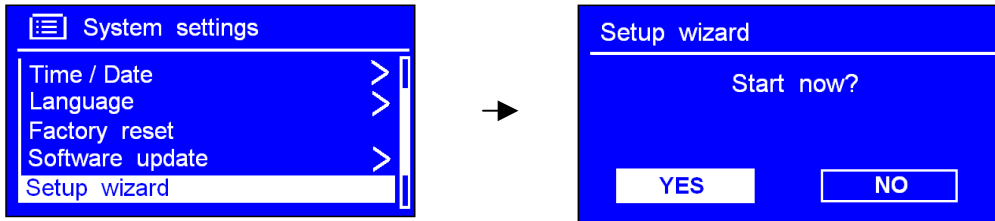


2. Volg vervolgens de aanwijzingen op het scherm.

SW Versie en Radio ID

1. Ga naar < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Info** >.

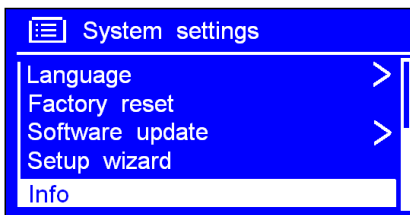


2. Druk op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen.

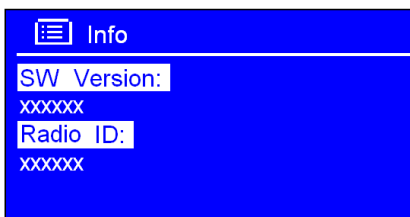

Deze informatie kan opgevraagd worden tijdens technische ondersteuning.


Backlight

- Ga naar < **Main menu** > → < **System settings** > → < **Backlight** >, en druk vervolgens op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen.

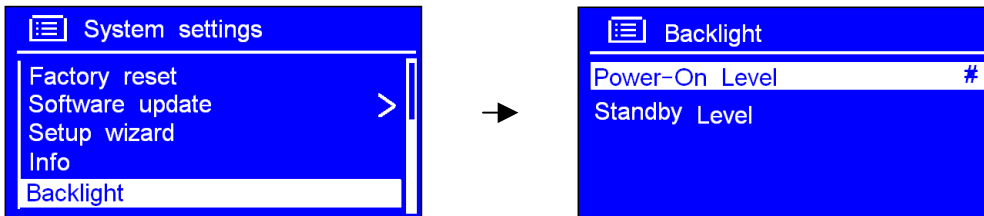

A. Instellen van Power-On niveau


1. Selecteer < **Power On** >, druk op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen.

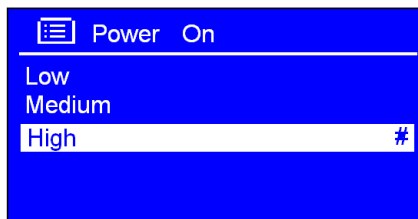

2. Draai de **Scroll/Select** knop naar uw voorkeursoptie, druk er op om te bevestigen

B. Instellen van Standby niveau


1. Zoals boven, draai de **Scroll/Select** knop naar < **Standby** >, druk er op om te bevestigen.

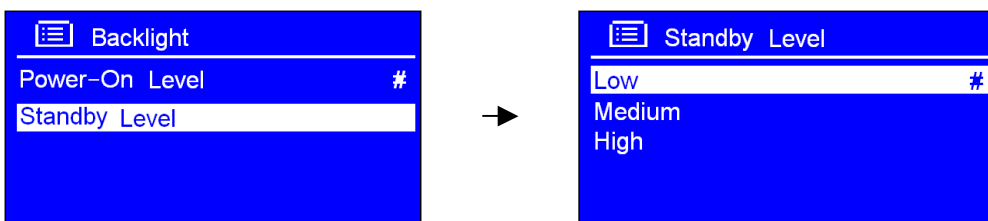

2. Draai de **Scroll/Select** knop naar het door u verwachte, druk er op om te bevestigen.


Appendix

Stap 1: Instellen van Media Sharing in WMP 11


 **Noot:** U zult Windows Media Player 11 of hoger moeten downloaden en installeren EN uw radio moeten verbinden met uw netwerk, voordat u probeert media sharing in te stellen.

De volgende stappen beschrijven hoe media sharing ingesteld moet worden in Windows Media Player 11.

1. In Windows Media Player 11, klik op de kleine pijl onder de **Library** tab, en klik vervolgens op **Media Sharing**.

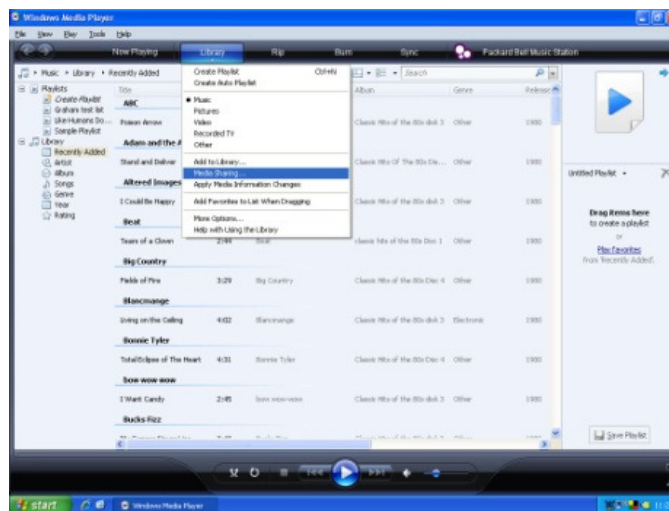

2. In het **Media Sharing** dialoogvenster, selecteer het **Share my media** selectievakje.

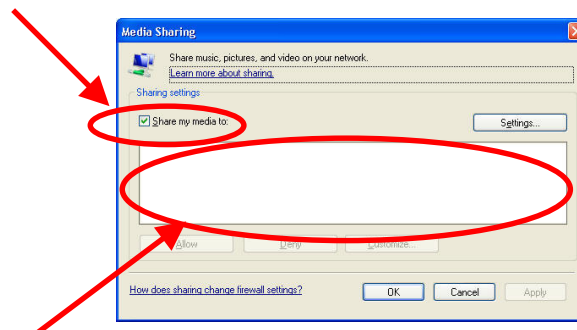


3. Selecteer het "share my media to" vakje. In de lijst, klik op uw **Radio** *, klik vervolgens op **Allow**. Het geselecteerde apparaat zal een groene tick weergeven, klik vervolgens op **OK**.

* Als uw apparaat niet in de apparatenlijst weergegeven wordt, voer dan de volgende stappen uit:

- a. Vanuit het "Media Player" menu van uw Internet Radio, selecteer "UPNP Servers." Een lijst met beschikbare computers zal verschijnen.
- b. Selecteer de benodigde computer.

Uw apparaat zal verschijnen in de lijst. Het kan weergegeven worden als een 'Unknown Device'. Om te controleren of dat uw Radio is, klik met de rechter muisknop op het apparaat en selecteer "Properties": het MAC-adres van uw Radio zal weergegeven worden.

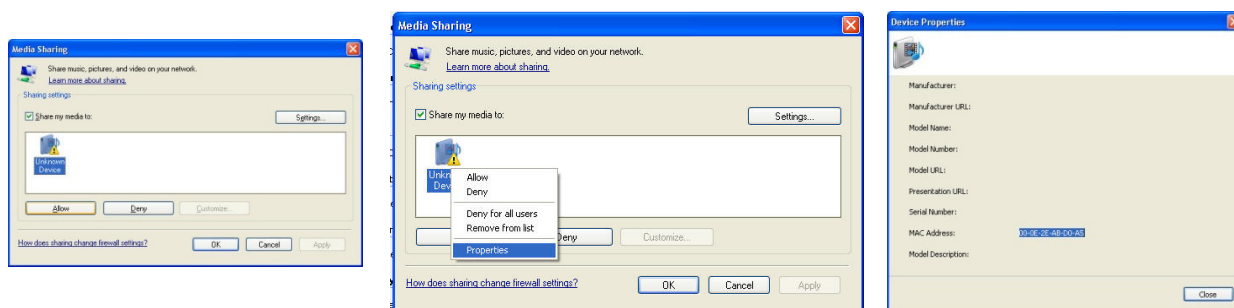

Stap 2: Speel Muziek af op de Internet Radio

Na installatie en configuratie van uw Radio en Windows Media Player 11, bent u nu gereed om muziek af te spelen vanaf een draadloze verbinding.

De volgende stappen beschrijven hoe muziek afgespeeld kan worden met uw Radio.

1. Selecteer "UPNP Servers" in het "Music Player" menu.
2. Selecteer de computer waarvan u de muziekbestanden wilt afspelen.
3. Gebruik de bediening om te bladeren met de volgende criteria: All Music, Genre, All Artists, Contributing Artists, Album Artists, Composers, Albums, Playlists, Folders of Star Ratings en druk vervolgens op de **Scroll/Select** knop om te bevestigen.
4. Selecteer de nummers die u wilt afspelen, en druk vervolgens op de **Scroll/Select** knop. Geniet van de muziek!

Instellen van Media Sharing in MAC OS

Het gebruik van de Radio met MAC zal Windows File Sharing nodig hebben. MAC OS 9 en eerdere versies van dit OS zullen extra software nodig hebben om Windows File Sharing te gebruiken, maar MAC OS X 10.2 en latere versies hebben Windows File Sharing ingebouwd in het OS.

----- Instellen van Windows File Sharing op een MAC

- Vanuit 'Dock', klik op 'System Preferences'. Vanuit het 'System Preferences' scherm, onder de 'Internet & Network' sectie, klik op 'Sharing'.
- Vanuit het 'Sharing' scherm, doe het volgende:
 - Onder de 'Services' sectie, zet 'Personal File Sharing' en 'Windows Sharing' aan. Om dit te kunnen doen, klik op de corresponderende vakjes of klik op 'Start' bij iedere service.
 - Onder de 'Firewall' sectie, schakel de firewall uit.
 - Onder de 'Internet' sectie, schakel 'Internet Sharing' uit.

----- Account Setup

- Vanuit het 'System Preferences' scherm, in de 'System' sectie, klik op 'Accounts'. Selecteer een account en onthoud de 'Short Name' en het wachtwoord. Dit zal gebruikt worden om de radio te verbinden met de MAC.

----- Directory Setup

- Vanuit 'Dock', klik op 'Finder'. Vanuit 'Finder', klik op 'Applications' en vervolgens 'Utilities'. Klik op 'More Info' voor 'Directory Access' en zorg ervoor dat de 'Read/Write' optie aan staat. Dubbel klik op 'Directory Access' en zet het volgende aan:
 - AppleTalk
 - LDAPv3
 - SLP
 - SMB/CIFS
- Voor 'SMB/CIFS', klik op 'Configure' en selecteer een passende werkgroep.
- Kopieer en plak de mp3-bestanden naar 'Documents' in het 'Finder' scherm.
- Zet 'AirPort' aan (draadloos delen).
- Wacht een paar minuten.

In het 'Media Player' > 'Windows Shares' menu, vul de short name en het wachtwoord van de MAC account in. De Radio zal vervolgens moeten kunnen verbinden met de MAC.

Menustructuur

Main menu

- Internet radio

- My Favourites
- Local Australia (or current location)
- Stations
 - Location
 - Genre
 - Search stations
 - Popular stations
 - New stations
- Podcasts
 - Location
 - Genre
 - Search Podcasts
- My Added Stations
- Help
 - Get access code

- Music Player

- Shared media
- My playlist
- Repeat play: Off
- Shuffle play: Off
- Clear My playlist
- Main menu

- FM

- Scan settings
 - Strong stations only? YES or NO
- Audio settings
 - Listen in mono only?

- Auxiliary input

- Sleep

- Set sleep time

- Alarms

- Alarm 1
 - Enable: Off
 - Off/Daily/ Once/ Weekdays/ Weekends
 - Time: 00:00
 - Mode: Internet radio
 - Buzzer/internet radio//FM
 - Preset: List listened
 - Last listened
 - Preset 1-4
 - Save
- Alarm 2 (as alarm 1)

- System Setup

- Equaliser:
 - Normal/Flat/Jazz/Movie etc.
- Network
 - Internet Wizard
 - PBC settings
 - View settings
 - Active connection:
 - MAC Address
 - Wlan region
 - DHCP
 - SSID
 - IP address
 - Subnet mask
 - Gateway address
 - Primary DNS
 - Secondary DNS
 - Wlan region
 - Manual settings
 - Wired
 - DHCP Enable
 - DHCP Disable
 - Wireless
 - DHCP Enable
 - DHCP Disable
 - Network profile
- Time/Date
 - Set Time/Date
 - Auto update
 - Update from Network
 - No Update
 - Set format
 - 12/24 hour format
 - Set Time Zone
 - Set time Zone GMT
 - Daylight savings
 - ON or OFF
- Language
 - English
 - Danish
 - Finnish
 - French
 - German
 - Italian
 - Norwegian
 - Polish
 - Portuguese
 - Spanish
 - Swedish
 - Turkish
- Factory reset
- Software update
- Setup Wizard
- Info
 - SW version
 - Radio ID
- Backlight
 - Power-On level
 - Standby level

Probleemoplossing

Als u enige problemen met uw draadloos Internet Radio ondervindt, dan kan het nuttig zijn om de helpsectie te bezoeken op onze website: <http://www.unisupport.net>.

Als u enige problemen heeft om de Radio met uw netwerk te verbinden, kunnen deze stappen het probleem oplossen:

1. Controleer of de op Wi-Fi aangesloten PC het Internet kan bereiken (in andere woorden, op het web kan surfen), terwijl van hetzelfde netwerk gebruik gemaakt wordt. Als het surfen niet gemakkelijk en snel gaat, dan kan de kwaliteit van uw verbinding te laag zijn.
2. Controleer of de DHCP server beschikbaar is, of dat u een statisch IP-adres heeft geconfigureerd op de Radio. U kunt een statisch IP-adres op de Radio configureren door gebruik van het 'System settings -> Network -> Manual settings-> Wireless' menu, en vervolgens 'DHCP disable' te selecteren.
3. Controleer of uw access point geen beperking heeft voor verbindingen met specifieke MAC-adressen. U kunt het MAC-adres van de radio inzien door gebruik te maken van het 'System settings -> Network -> View settings-> MAC address' menu.
4. Als u een versleuteld netwerk heeft, controleer dan of u de juiste sleutel en het juiste wachtwoord ingevuld heeft in de Radio. Onthoud dat text-formaat sleutels hoofdlettergevoelig zijn. Als tijdens het proberen te verbinden met een versleuteld netwerk het scherm van de radio 'Wireless error' weergeeft, gevolgd door een 5-nummerig nummer, controleer dan of u de correcte passphrase voor het netwerk heeft opgegeven. Als het probleem aanhoudt, dan zult u misschien uw netwerkbeheerder moeten raadplegen.
5. Als uw radio succesvol met het netwerk kan verbinden, maar specifieke zenders niet kan afspelen, kunnen één van de volgende zaken de oorzaak zijn:
 - a. De zender zend op dit moment van de dag niet uit (onthoud dat er een tijdsverschil kan zijn).
 - b. De zender heeft het maximale aantal tegelijk luisterende luisteraars bereikt.
 - c. De zender zend niet meer uit.
 - d. De link van de Radio is verouderd.

e. De Internetverbinding tussen de server (veelal in een ander land gelegen) en u is langzaam. Probeer met een computer de stream vanaf de uitzender's website af te spelen.

6. Als u naar een zender luistert met uw PC, maar niet met uw Radio, gebruik dan het formulier op <http://www.wifiRadio-frontier.com> om Frontier Silicon op de hoogte te stellen, zodat zij de zenderlijst kunnen updaten.

Specificaties

ONDERDEEL	OMSCHRIJVING
Specificaties:	FM en internet radio
Geluidsuitvoer:	6Wrms
Speaker:	8 ohm
Hoofdtelefoonaansluiting:	32 ohm
Frequentiebereik:	FM: 87.5-108MHz
LCD-scherm:	128x64 pixel scherm
Voeding:	Netspanning invoer: 100-230VAC, 50-60Hz
Afmetingen:	250mm x 130mm x 130mm



Dit symbool op het product of in de instructies betekent dat uw elektrische of elektronische apparatuur aan het einde van de levensduur apart van het huishoudelijk afval verwijderd dient te worden. Er zijn aparte inzamelingsystemen voor recycelen in de EU.

Voor meer informatie, neem contact op met de lokale autoriteiten of uw detailhandelaar waar u het product heeft gekocht.